


- ① 製品は概設の直管型蛍光灯を同型のLEDランプに交換することができます。
 ※電気工事には電気工事士の免許が必要です。電気工事は必ず「有資格者」が実施してください。
 著しく照明器具が劣化している場合、取り付け工事をお控えください。その場合、新しい照明器具の交換をお勧めいたします。
- ② 取り付け方法
 既設照明の電源をOFFにしてください。
 器具から蛍光灯を取り外し、器具を開放し安定器の入力側配線と出力側配線を切断してください。
 トラスト・ライトの口金は、左右90度(各5段階×15°)の調整が可能となっております。
 取付けの際は、口金のストッパーを下げ、目盛を合わせて調整してください。
 ※PC管部分を持って無理に回転しますと口金が破損したり、確実な取付けとならない場合があります。この場合、落下の原因になる可能性がありますのでご注意ください。
 ※110Wタイプの設定には、1本に対して作業員2名以上で設置して下さい。
 本体のたわみの原因などに繋がる可能性があります。
- ③ 取付工事後は、付属の注意ラベルを器具に貼り付けてください。

Trust-Light 110Wタイプ(人感仕様)の場合

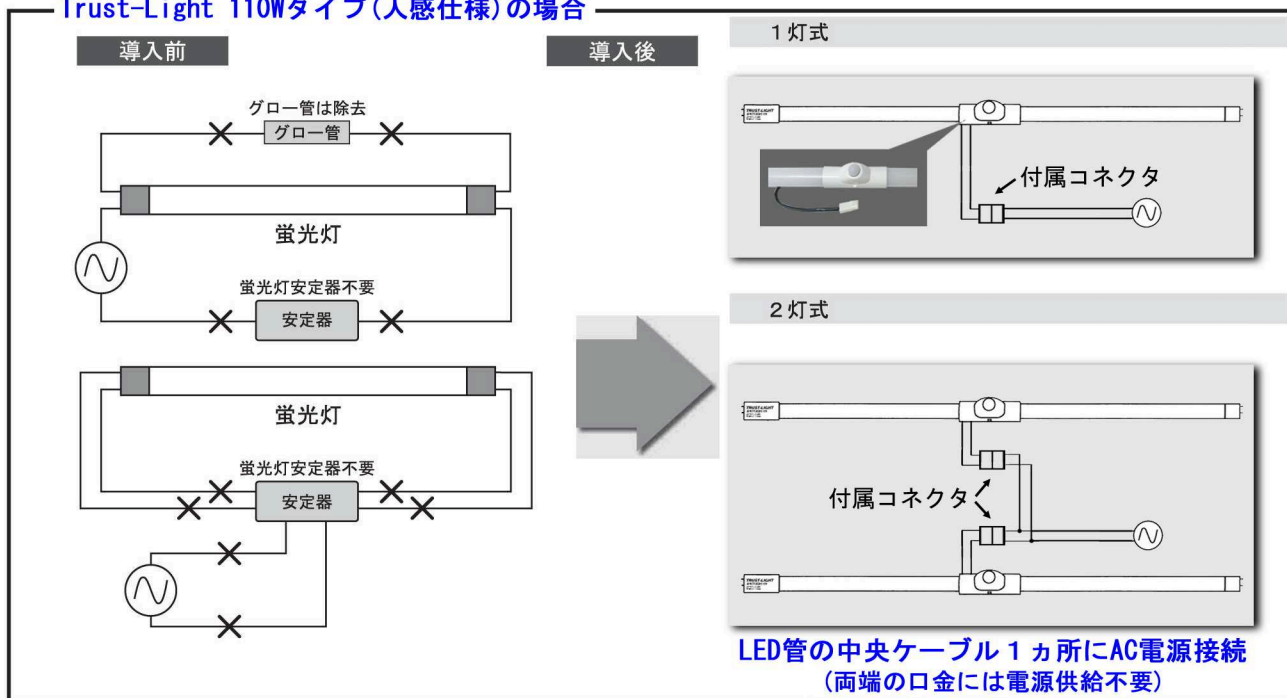

※非常灯、誘導灯には対応していない為、使用することはできません。
 ※供給電圧は、製品仕様に合わせて使用してください。