

TRUST-AIR

保存用  
日本国内専用

## 取扱説明書

空気循環式殺菌灯器具  
(工事不要ミドルタイプ)

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。

長い間ご愛用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

またお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただく為に、以下の「安全上の注意」を必ずお読みください。



## 警告

この表示は誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



## UV-C

●殺菌ランプは強力な紫外線(殺菌線)を放出します、点灯中の殺菌ランプを直接見つめたり、皮膚をさらすことは絶対に避けてください。  
・目や皮膚に炎症をおこします。

## 【禁止事項】

- 引火する危険性のある場所(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、爆燃性/可燃性粉塵などのある場所)では使用しないでください。
  - ・火災や爆発の原因。
- 器具を湿気が多い場所、水滴などのかかる場所で使用しないでください。
  - ・湿気や水滴による絶縁不良や感電、故障の原因。
- 器具を布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、またかぶせたり近づけたりしないでください。
  - ・火災の原因。
- 器具が破損した状態で使用しないでください。すぐに電源を切り、販売店・電気工事店に修理を依頼してください。
  - ・火災、感電の原因。
- 器具の通気孔に金属類(針金など)を差し込んだり、穴をふさいだりしないでください。
  - ・感電や故障の原因。
- 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
  - ・火災・感電の原因。

## 【必ずお守りください】

- 器具を改造しないでください。
  - ・落下・感電・火災の原因。
- 万一、発煙、異臭等の異常が発生した場合はただちに電源を切り、販売店に点検、修理を依頼してください。
  - ・火災、感電の原因。
- お手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷えてからおこなってください。
  - ・感電、やけどの原因。
- 通電中は本体カバーを開けないでください。
  - ・紫外線により目や皮膚に障害を起こすことがあります。

## ご使用の手順



- 1 包装箱から本体を取り出す。
- 2 電源コードを AC100V コンセントに差し込む。
- 3 電源コードのスイッチを ON する。
- 4 点灯確認用窓が光ることファンが動作することを確認する。(点灯確認用窓からは紫外線は出ません)  
※空気の循環をよくするため、吸込み口と吹き出し口に物を近付けて置かないでください。  
人体や、壁などから 30 cm以上離してください。

### ■対象器具■

品名	TRUST-AIR 工事不要ミドルタイプ
----	----------------------

### ■器具仕様■ (周囲環境温度 25℃)

型番	ETD-AM152RT
設置目安	80m <sup>3</sup> に 1 台
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	47.3W
光源寿命	8000 時間
ファン寿命	30000 時間
外形寸法(長さ × 高さ × 幅)	765×160×207mm
質量	5.9kg
給電方法	AC コンセント給電 (電源コード 2.5m)
適合ランプ	殺菌ランプ GL15 2本

## ⚠ 注意

この表示は、誤った取扱いをすると、障害を負う可能性や物的損害が想定される内容を示しています。


### 異常を感じた時は

以下のような異常を感じたときは速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。

特に下記の場合は、危険な状態を示しています。事故を未然に防ぐため、速やかにご使用を中止し、ご購入された販売店・電気工事店などの専門家にご相談いただき、新しい器具へのお取替え、あるいは継続的な点検を行ってください。放置すると火災や落下によるケガの原因になります。


- 器具やコードなどが異常に熱い。●異臭やこげた臭いを感じる。●器具や製品周辺にすすや焦げた跡がある。
- 器具や製品本体に変形や著しい変色がある、または電源コードに傷みやひび割れ、ガタツキ、ゆるみ、変色、変形がある。

使用上のご注意	本製品をお使いいただく際に大切な内容を示しています。
<p>●必ず屋内でご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外や雨の吹き込みを受ける場所、水滴などのかかる場所、湿気・水気のある場所に取付けた場合、漏電や感電の原因になります。</li> </ul> <p>●除菌効果を高めるため、空気循環をよくする必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・吸込み口と吹き出し口の周辺の空間を広く開けてください。</li> </ul> <p>●器具はゴム脚が載る水平な丈夫な床、台などに置いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体を立てたり、ゴム脚を使わない不安定な置き方で使用しないでください。</li> </ul> <p>●置き場所に依りて、底板の固定用穴を使用し本体を固定してください。</p> <p>●使用温度範囲の 5℃～35℃を超える高温・低温環境では正常に動作しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用温度環境の範囲内にてご使用ください。</li> </ul> <p>●落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・破損した場合、ケガの原因となることがあります。</li> </ul> <p>●塗料などを塗ったり、紙や布など、物でおおったりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・過熱し火災やケガ、器具過熱の原因となることがあります。</li> </ul> <p>●ランプ、ファンには寿命があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ファンの寿命の際は販売店に相談ください。</li> </ul> <p>●定格寿命を経過した殺菌ランプは、早めに交換してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ランプ交換の目安として8000時間です。定格寿命を経過すると紫外線出力が落ち除菌効果が薄れます。</li> </ul> <p>●お手入れの際は、必ず電源を切ってください。</p> <p>●この器具は、ファンを内蔵しているため50dB程度の動作音がします。</p> <p>●テレビやラジオにノイズが入る場合があります。</p> <p>●本製品は医療機器ではなく、医療目的の殺菌に使用することはできません。</p> <p>●電源を入れる前にカバーが閉じられていることを確認してください。カバーが開いていると安全スイッチが働きランプの発光とファンは停止します。</p> <p>●殺菌ランプソケット、金属以外の露出した部品は、紫外線の性質上、一定期間使用すると変色することがありますが、使用には問題ありません。</p> <p>●紫外線を浴びたことによる事故・けがについては、責任を負いかねます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・吸込み口、吐出し口から30cm以上離してご使用ください。</li> </ul>	

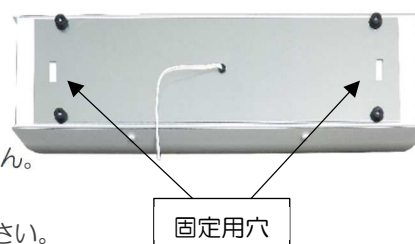

お手入れ
<p>●お手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分冷えてから行ってください。</p> <p>●酸性/アルカリ系洗剤、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、みがき粉などで拭浄しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・破損、変質、劣化などの原因となります。</li> </ul> <p>●清掃の際は、薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取り、洗剤が残らないよう乾いた布で仕上げてください。</p> <p>●器具の近くに強い熱源（ストーブ、ガスレンジなど）を置かないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災や故障、動作不良、短寿命の原因になります。</li> </ul> <p>●器具に向けて殺虫剤やスプレー缶入りの薬品類を噴霧しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・変質、変色やひび割れ、それによる落下やケガのおそれがあります。</li> </ul> <p>●ファンのフィルターは定期的に清掃してください。手で簡単にフィルターは脱着できます。掃除機でほこりを吸い取ってください。（2～3ヶ月に1回の清掃をお勧めします）</p> <p>●定期的に、殺菌ランプの点灯、ファンの動作を点検してください。（年1回程度）</p>

## ランプ交換方法

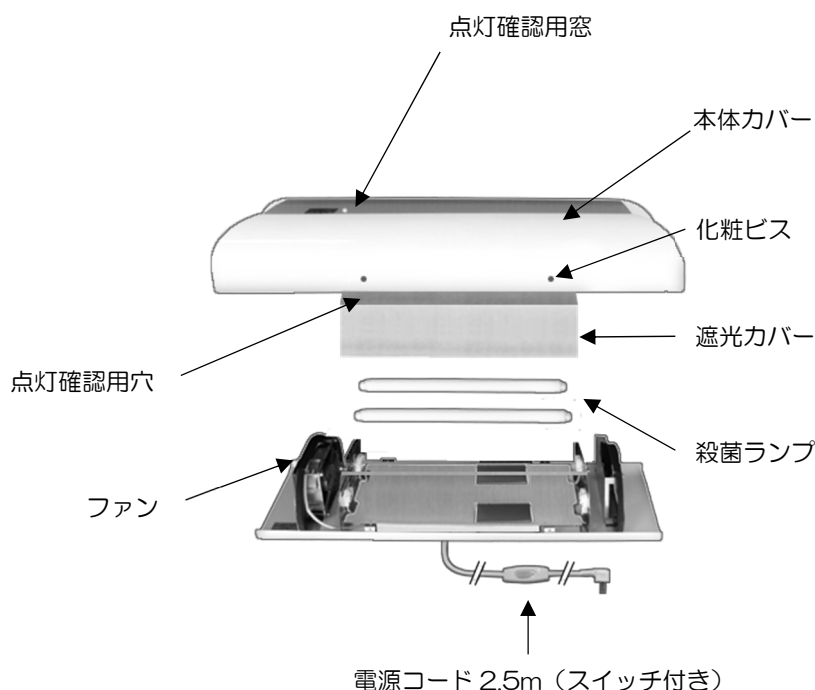

- 1.電源コードのスイッチをオフにする。※必ず電源が切れていることをご確認ください。
- 2.化粧ビス（4カ所）を緩め本体カバーを器具本体から取外す。
- 3.遮光カバー上面にあるネジ2カ所を緩めダルマ穴をスライドさせ遮光カバーを外す。
- 4.殺菌ランプ2本をソケットより外し交換する。（殺菌ランプは GL15 2本）  
ランプを90°回転させソケットから抜く。  
交換ランプをソケットに差し込み90°回転させる。  
※ランプを無理に回転させるとランプの破損やソケットの破損原因となります。
- 5.外した遮光カバーを元の位置に取り付け、ネジ2ヶ所で締め付ける。
- 6.器具本体に化粧ビス（4カ所）で本体カバーを取り付ける。
- 7.電源コードのスイッチをオンにする。
- 8.点灯確認用窓が光ることファンが動作することを確認しランプ交換は終了です。

- 殺菌ランプには微量の水銀が含有されています。
  - ・器具およびランプを廃棄する際は、お住いの地域の条例などに従って処分してください。
- 殺菌ランプが破損した際はすぐに窓をあけ、部屋から出てください。
  - ・換気を行ったあと、使い捨て手袋等を使用して破片を回収してください。
- ポリ袋やプラスチック容器に入れて密封し、ランプと同様に条例などに従って処分してください。
  - ・破片を絶対に素手で触らないでください。

## ファン交換について

- ご購入の販売店にご相談ください。